

ロードセル用和算箱

SW-46S 型取扱説明書



- 1、本和算箱は、1～4個のロードセルの出力を並列加算する接続箱です
電氣的に、同一特性のロードセルを単純並列接続しセンシング線 (SENSE) もここから引き出します。

ロードセル信号名	線色	接続する端子	変換器へ	
			4芯ケーブル	6芯ケーブル
EXC+	白	EXC+	白	赤
SIG-	黒または青	SIG-	黒または青	青
EXC-	緑	EXC-	緑	白
SIG+	赤	SIG+	赤	緑
シールド	--	SHELD	シールド	シールド
SEN+			--	橙
SEN-			--	黒

2、注意事項

- 1) シールド線は、計器側で1点大地アースとして下さい。和算箱内では接地しない。
- 2) 和算箱でのトラブルの大部分は、絶縁低下です、絶縁には十分配慮して下さい。(1000MΩ以上)

3、和算箱内端子図 ※ケーブル線色と端子 を合わせて接続頂ければ並列接続になります。

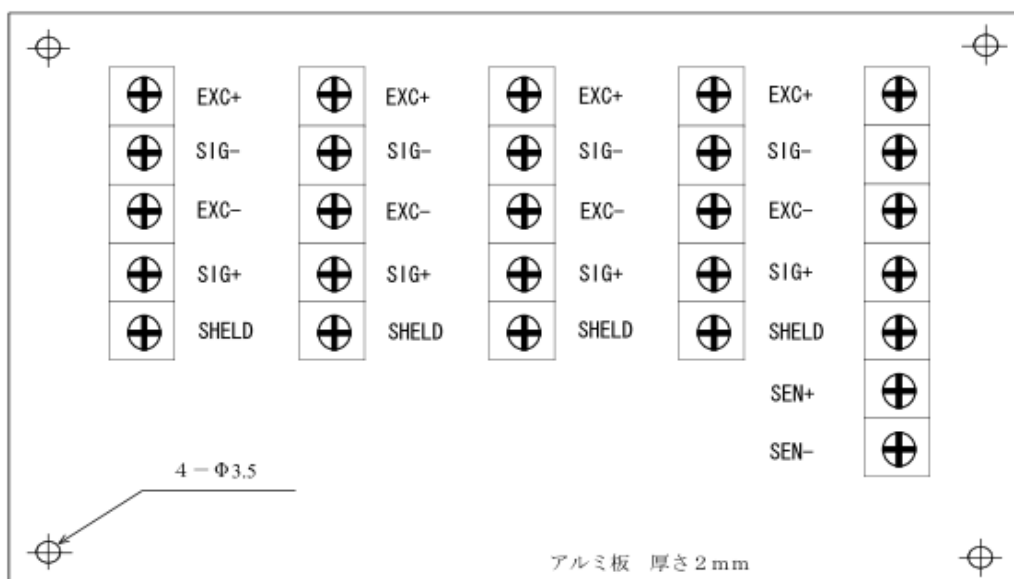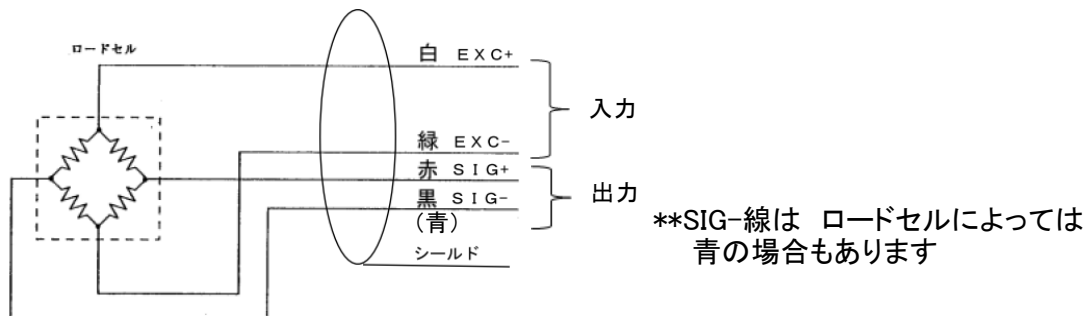

適合圧着端子 : R1.25-3S